

INBETRIEBNAHME UND EMPFEHLUNGEN ZUR VERWENDUNG



VORBEREITUNG

II.1 PISTOCHE : VERPACKUNG UND LAGERUNG

Karton no.1 :

Maßen 0.4 m x 0.4 m x 0.6 m

Gewicht 10 Kg

Inhalt :

- Liner
- Filter
- Schrauben
- Befestigungsteile
- Anleitung



Kolis no. 2 (Holzpaletten) :

Maßen 2.30 m x 0.61 m x 0.45 m

Gewicht 150 kg

Inhalt

- Holzteile
- Abdeckung und Aufroller
- Einhängeprofile
- Vlies



Die Holzteile sind zusammengeschnallt. Die Gurte bitte nicht lösen, bevor Sie bereit sind, den Pistoche Pool aufzubauen.


Sobald Sie mit der Montage begonnen haben, sollten Sie den Pool schnell wie möglich aufbauen, um jede Verformung der Teile zu vermeiden.

MONTAGE

201 ×2

203 ×2


204 ×4

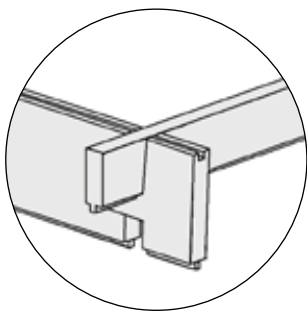

102 ×12

Stellen Sie sicher, dass die vier Ecken quadratisch sind.

Verwenden Sie 12 Senkschrauben, 5x60, um den unteren Rahmen zu montieren

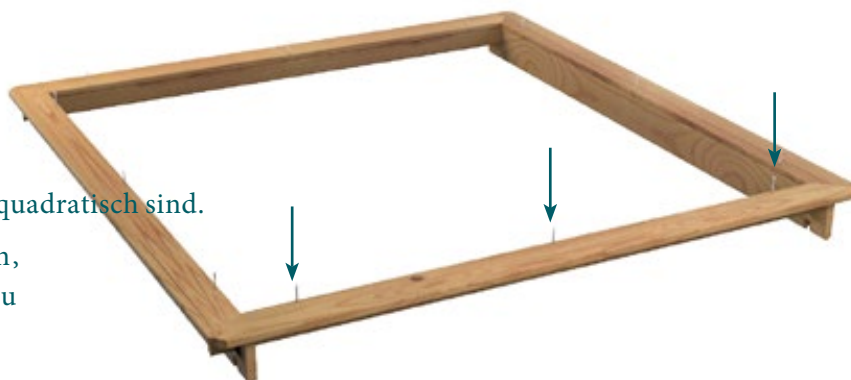

220 ×4

106 ×16

Schrauben Sie eine metallische Verstärkungsplatte an jeder der vier Ecken.





208	×6
209	×2
102	×16

Überprüfen Sie, dass die unteren Holzteile (204) und vertikale Verstärkungen (208 und 209) quadratisch sind, dann schrauben Sie zusammen.




Wichtig: Zwei der Streben sind kürzer als die anderen und sind an einer der Seiten zu positionieren, wo eine vertikale Lamelle (203) positioniert wird. Die Abdeckungsgrube befindet sich auf dieser Seite.

Innen
des
Pools



Seite gegenüber oder neben
der Abdeckung

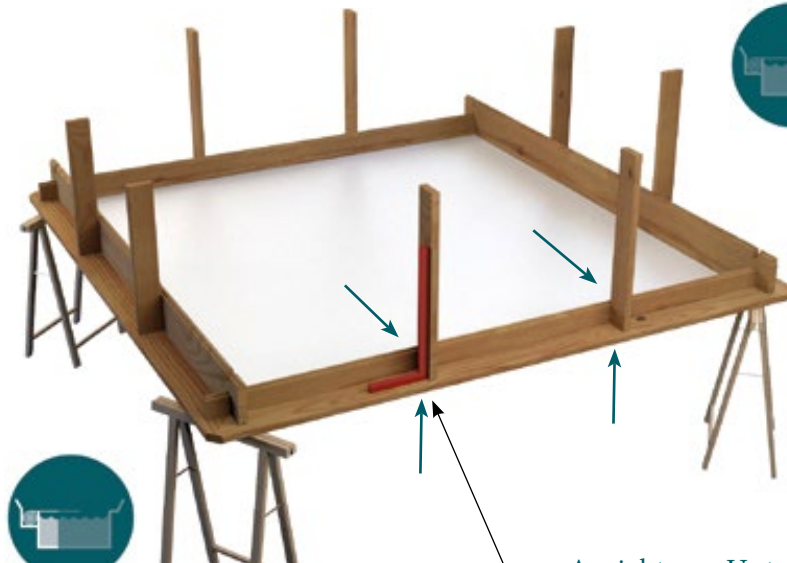


Seite der
Abdeckung

Ansicht von Unten:



203 ×4

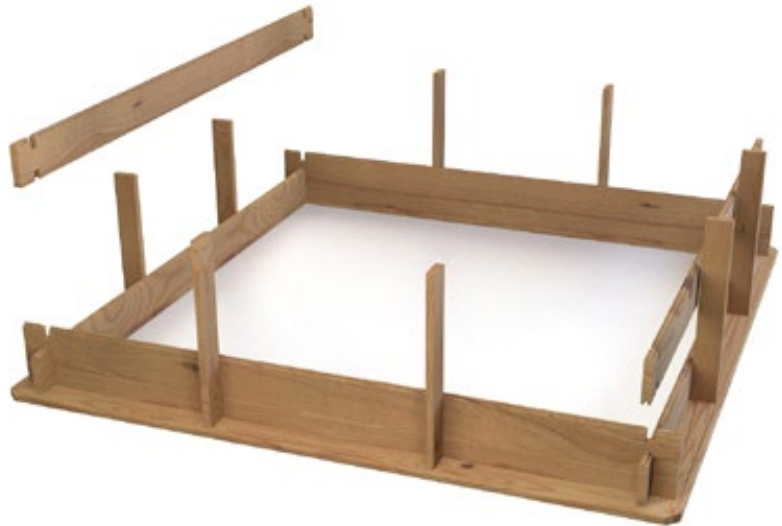

203 ×8
202 ×2



200 ×2



Sobald alle Latten
zusammengebaut worden
sind, stellen Sie sicher,
dass sie richtig eingerastet
sind.




Stellen Sie sicher, dass die vertikale Verstärkung quadratisch (208 und 209) in Bezug auf den Bodendielen (204) sind.




102 x20

An der Abdeckungsseite, schrauben Sie die 2 unteren Lamellen fest. Auf den anderen drei Seiten, befestigen Sie die unteren 3 Lamellen. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben tief genug eingesetzt, um spätere Schäden an der Abdeckung zu vermeiden.

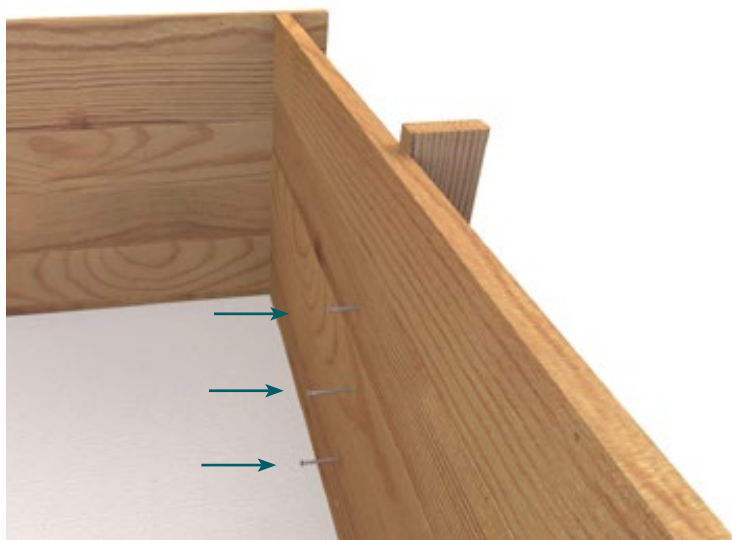



Prüfen Sie die Höhe H auf jeder der 4 Seiten der Pistoche.

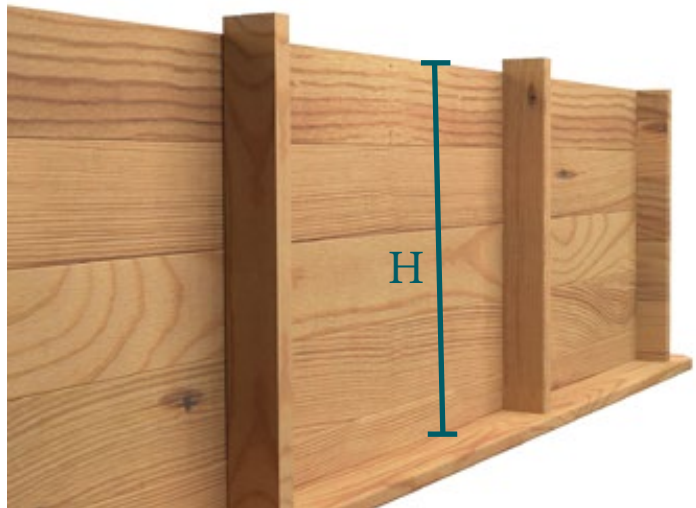


208 ×6

Kürzen Sie die vertikalen Verstärkungen (634x86x58 mm):
Entfernen Sie die obere Lamelle (203)



Markieren die Höhe H minus 2,8 cm um den Umfang von jedem der 6 Verstärkungen. Da Holz ist ein lebendiges Material, kann H leicht variieren. Schneiden Sie die 6 Verstärkungen

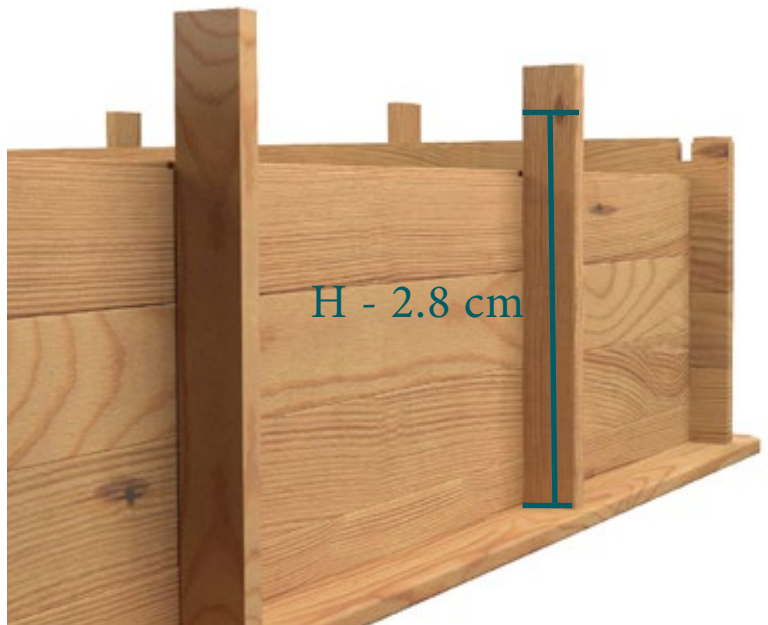

209 ×2

Kürzen Sie die kürzen Verstärkungen (535x86x58 mm) :

Entfernen Sie die obere Halb Lamelle (200) und das erste volle Latte (203).




Markieren die Höhe H minus 12,7 cm um den Umfang von jeder der 2 kürzer Verstärkungen





102 x12

Sobald die Lamellen wieder zusammengesetzt sind, Stellen Sie sicher, dass sie richtig eingerastet sind, bevor Sie sie wieder zusammenschrauben.

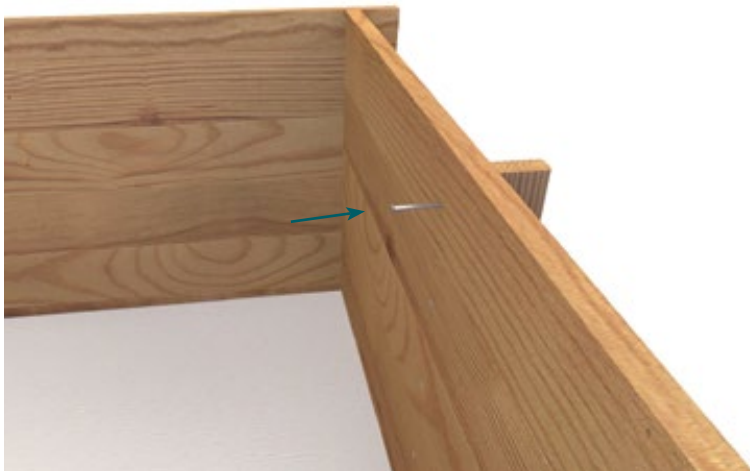

205 x3
102 x15

Stellen Sie sicher, dass die Handleiste bündig mit der oberen Fläche der oberen Leiste ist:



Bringen Sie die vertikalen Lamellen und vertikalen Verstärkungen an den Handlauf mit 5 Schrauben (102): - Die drei vorgestehenden Löcher sind vorgebohrt. - Bohren Sie den Handlauf (205) dann schrauben Sie ihn fest.







207 ×1
102 ×7

Die drei Löcher, die für die Befestigung der Lamelle (203) an der Bodenlamelle der Abdeckungsgrube (207) bestimmt sind, sind schon vorgebohrt. Bohren Sie das untere Brett der Abdeckungsgrube (207) vor dem Einsetzen der vier vertikalen Schrauben.



102 ×4

Blockieren Sie die Struktur zusammen mit 4 Schrauben (102).

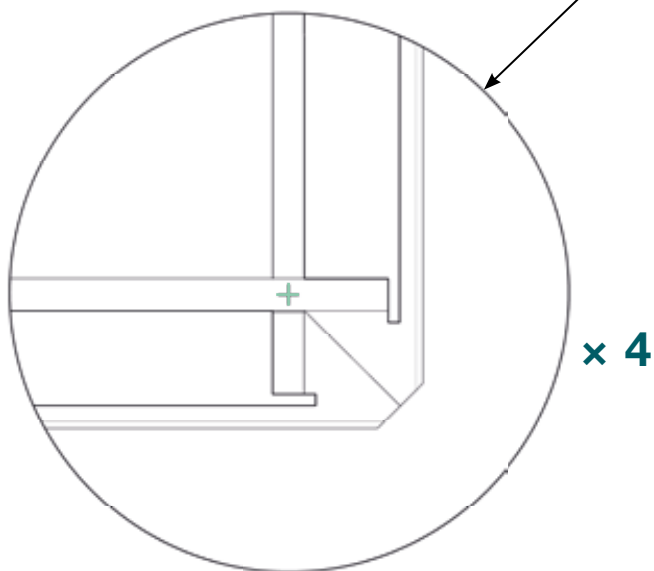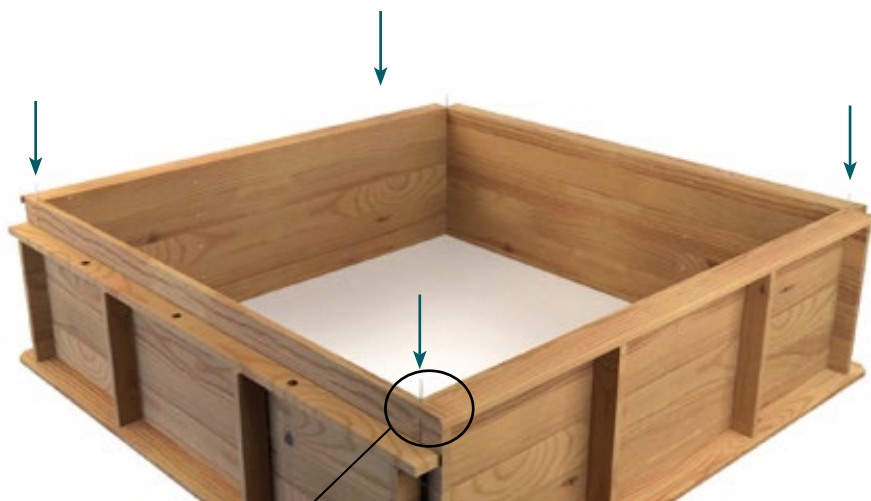

MONTAGE DES AUFROLLERS




403	×2
104	×8

400	×1
103	×3

405	×1
-----	----


400	×1
103	×3

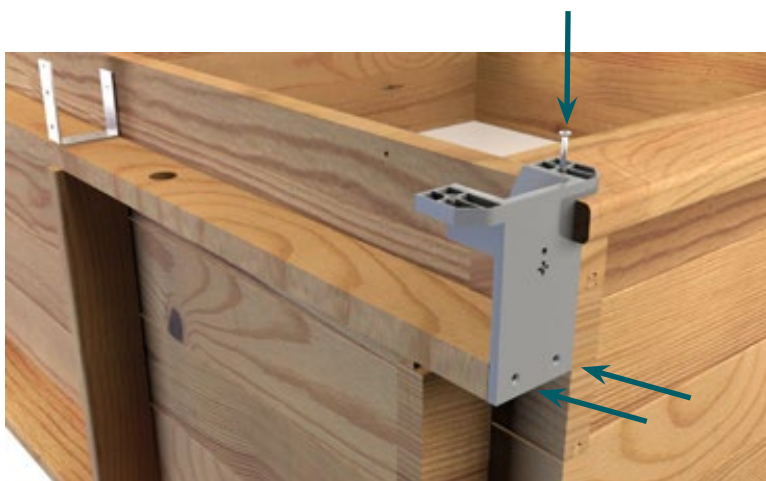



206	×1
102	×4
103	×2
104	×2

Befestigen Sie die Halterungen (403) auf die hintere Seite der Grube durch das Einsetzen von Schrauben (104) von der Außenseite der Grube.

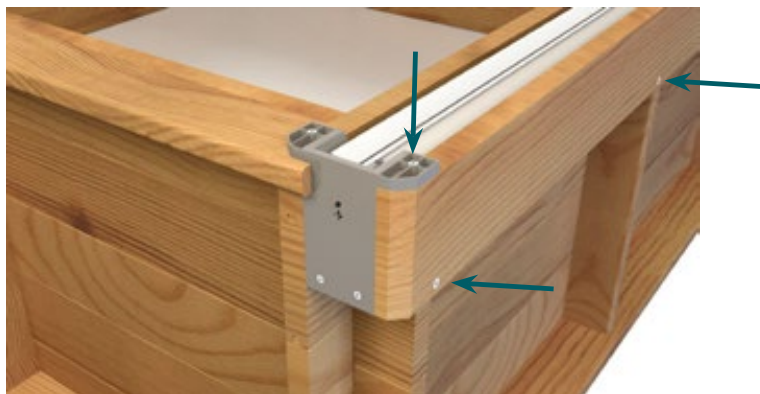

210	×6
211	×2
101	×24

Befestigen Sie die Blenden mit Nägeln.




214	×6
105	×18

Befestigen Sie die 6 x 15 cm Leisten:

- gegen die vertikale Poolwand (Siehe 1)
- 6 mm von der senkrechten Wand (Siehe 2)

1

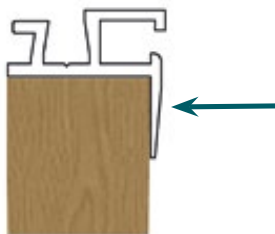

2



6 mm

213	×3
105	×12

Positionieren Sie die 3


168,8 cm Leisten

- gegen die vertikale Poolwand (Siehe 1)
- zwischen den 15 cm Leisten vom vorherigen Schritt



215	×1
216	×1
105	×8

Auf der Rollerseite, zentrieren die innen und außen aufgehängt Leisten, und Positionieren Sie sie 107 mm von der Flansche (400).

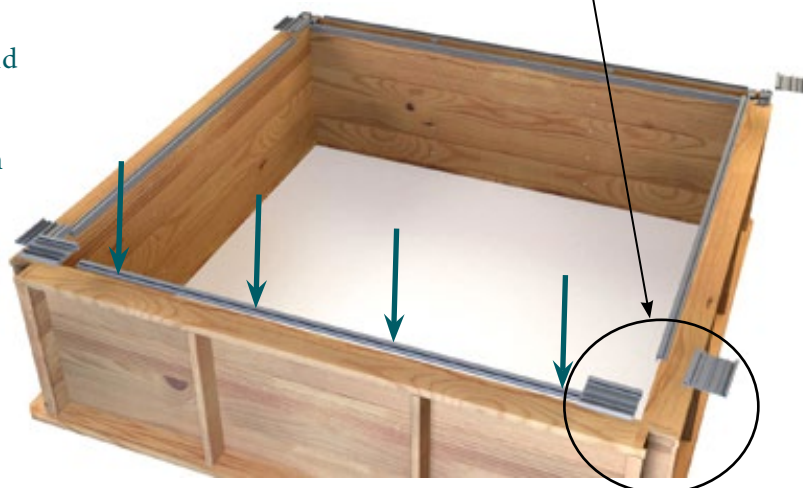


HANDLAUF



Seite des Aufrollers: _____

212	×1
217	×1
219	×2
105	×14

Bohren Sie das Aluminiumband (217) gemäß der Abbildung unten .

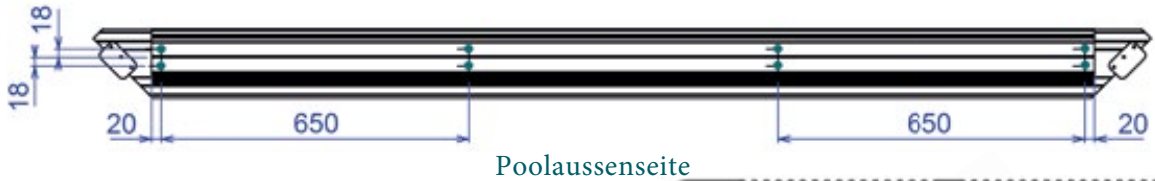


Positionieren Sie eine Befestigung an jeder Ende (219).



Handlauf : Seitenteile

Zentrieren Sie die Leiste am Handlauf (212). Die Klappvorrichtung entlang der kürzeren Seite des Handlaufs.)

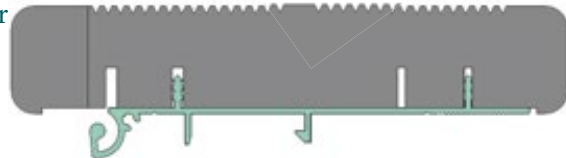

Poolinnenseite


212	×1
217	×1
105	×8

Handlauf - Seite gegenüber des Aufrollers: Bohren Sie das Aluminiumband (217) nach dem folgenden Diagramm.



212	×2
217	×2
105	×16

Handlauf - Seite des Aufrollers: Bohren Sie das Aluminiumband (217) nach dem folgenden Diagramm.

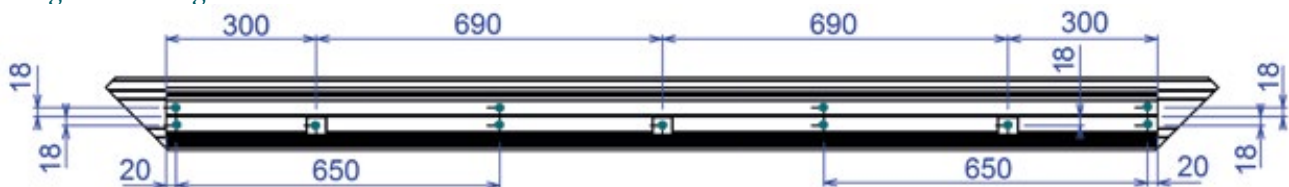

404	×6
104	×6


Montieren Sie die Sicherheitsverschlüsse






402	×8
105	×8

Zentrieren Sie den Handlauf. Setzen Sie eine Schraube in den Schlitz, so dass der Handlauf sich nicht von Seite zu Seite verschieben kann. Schließen Sie den Handlauf, um die Position zu überprüfen. Falls erforderlich, lösen Sie die Schrauben in der Anschlagsschlitz und schieben Sie die Handlaufhalterungen, um die Position anzupassen.

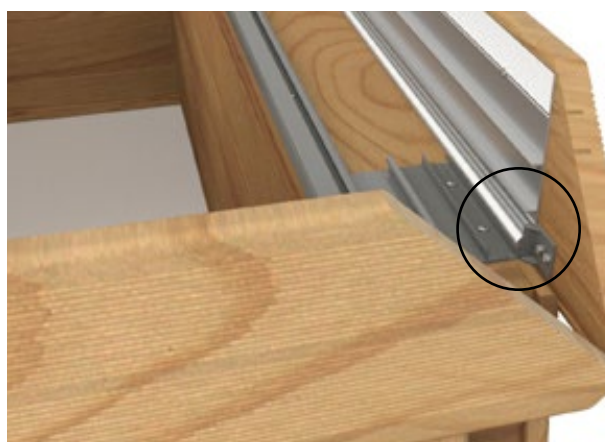

Entfernen Sie den Stift

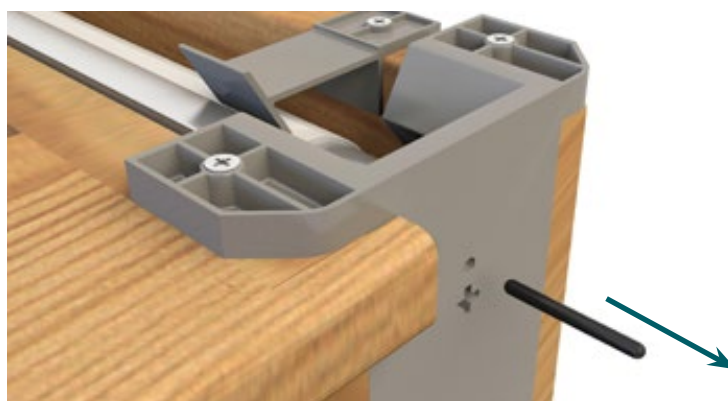

DIE FOLIE



218 ×1
500 ×1

Reinigen Sie den Pool, dann legen Sie den Liner in den Pool und ihn entfalten. Glätten Sie alle Falten. Die vertikalen Schweißnähte der Liner sollte in einer Ecke gegenüber der Abdeckungsgrube positioniert werden und sollte durch das Filtersystem aus ästhetischen Gründen verdeckt werden: beginnen Sie an dieser Stelle. Schieben Sie die durchsichtige Biese vollständig in der Nut des Profils (213 und 216), und gehen Sie so weiter um den gesamten Umfang des Pools. Achten Sie darauf, die richtige Spannung auf die Auskleidung auszuüben.




WICHTIG: Fremdkörper, die unterhalb der Folie sind, auch winzige Unebenheiten, werden durch die Folie sichtbar, und könnte diese beschädigen.



WICHTIG Schieben Sie die Folie nie in der Leiste, sondern entfernen Sie die Folie von der Leiste und dann positionieren Sie die Folie neu.


500 ×1

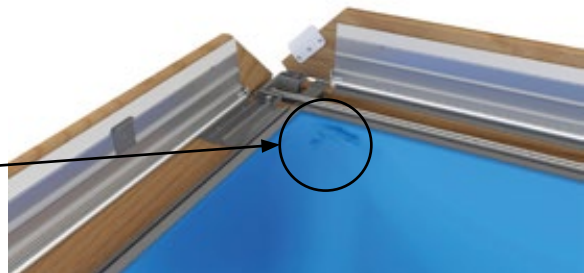

Befüllen Sie den Pool mit Wasser bis circa 40 cm bis 58 cm.



DIE ABDECKUNG

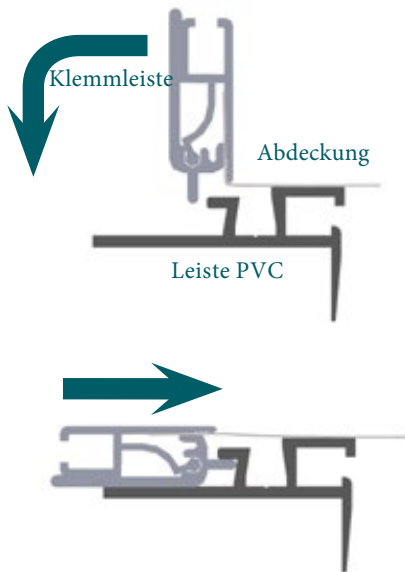

401	×2
104	×2

Für jeden der beiden Haken:


Legen Sie die Zunge des Hakens in das Loch, das zu diesem Zweck in der Abdeckung vorgesehen ist; Spannung auf dem Deckel ausüben, indem Sie auf den Haken ziehen, bis der Rand der Abdeckung gespannt ist; befestigen Sie den Haken in dieser Position



Schließen des Handlaufs

Schließen Sie den Handlauf an der Rollerseite zuerst
Dann schließen Sie die anderen Seiten

Um dies zu tun, drücken Sie auf beiden Enden mit der flachen Hand, bis Sie ein Klick hören.

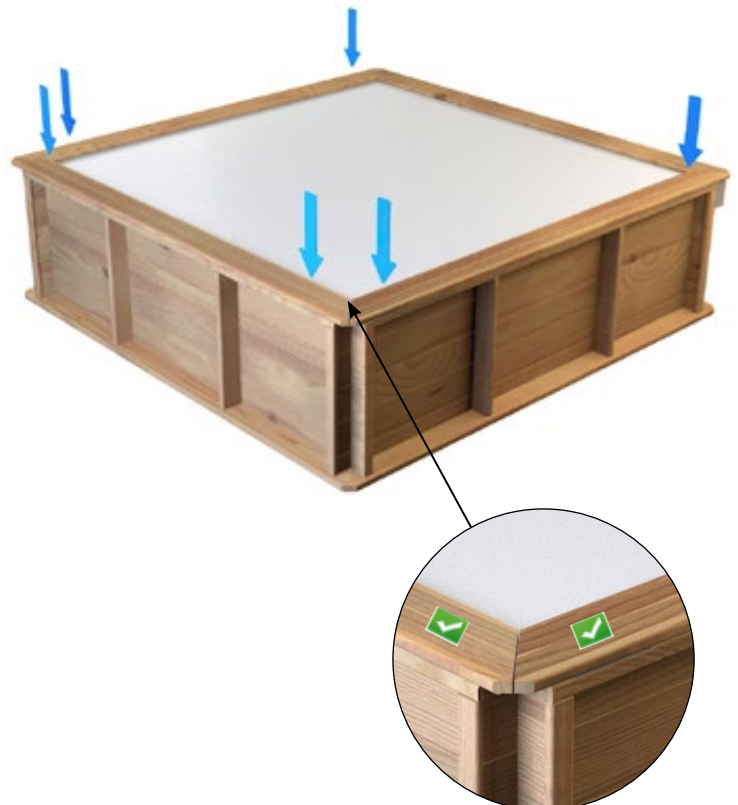

ÖFFNUNG DES HANDLAUFS

Um den Handlauf zu öffnen, drücken Sie ihn in Richtung der Innenseite des Pools mit Ihrem Bein, und während dieses, ziehen Sie den Handlauf nach oben.




Wichtig: die Abdeckung nie ganz loslassen; dies könnte die Abdeckung reißen.



DIE FILTERANLAGE



301 ×1
302 ×1

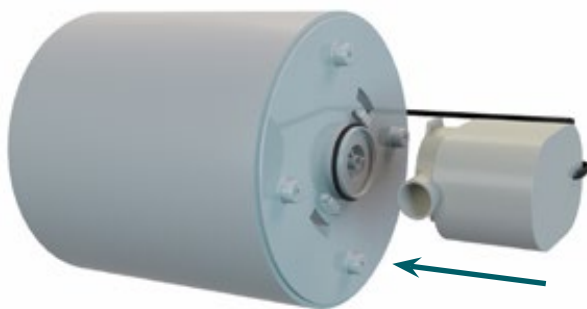


300 ×1
105 ×4




303 ×1

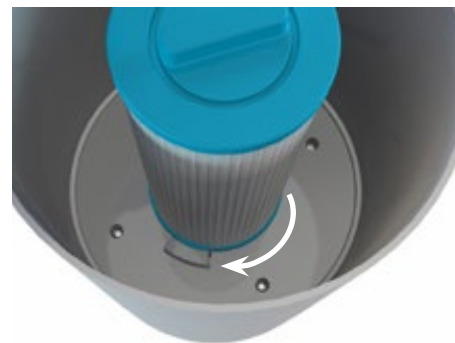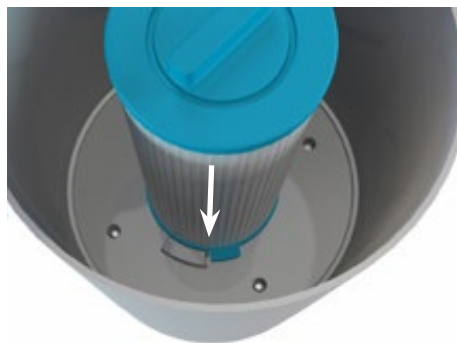

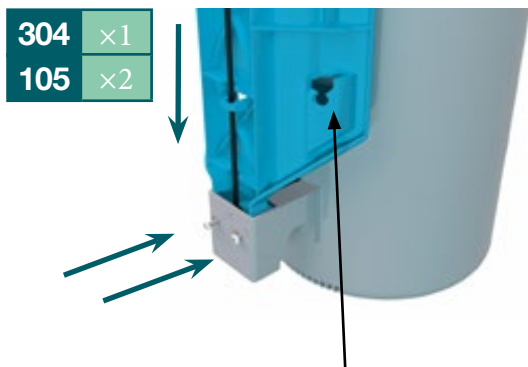

Legen Sie die Saugnäpfe in die 2 Öffnungen an der Unterseite der Tragführung.

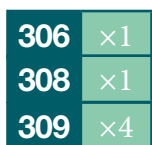

Montieren Sie den Rost (308) auf den Skimmer Deckel (306). Positionieren Sie die 4 Polystyrolblöcke (309) unter dem Deckel (306)



Wassertiefe 40 cm



Wassertiefe 50 cm



Wassertiefe 58 cm

